

Hladilnik

Samostoječi aparat

Preprost uporabniški priročnik

- Za podrobna navodila glede namestitve in čiščenja aparata obiščite Samsungovo spletno mesto (<http://www.samsung.com>), kjer odprite razdelek Podpora > Začetna stran za podporo in vnesite ime modela.
- Če želite preveriti ime modela izdelka, glejte nalepko, priloženo izdelku oziroma prilepljeno na izdelek.
- Odprite aplikacijo za branje QR-kode, da odčitate sliko QR-kode na izdelku. Dostopate lahko do možnosti »Registracija izdelka«, »Priročnik« in »Podpora za stranke«.
- Slike in ilustracije so le referenčne in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka. Zasnova izdelka in njegovi tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.



Skenirajte s telefonom.

Varnostne informacije

- Čestitamo vam za nakup novega aparata Samsung. Ta priročnik vsebuje pomembne informacije o namestitvi, uporabi in negi vaših aparatov. Pred uporabo aparata natančno preberite ta priročnik, da zagotovite, da znate varno in učinkovito uporabljati funkcije, ki jih ponuja vaš novi aparat.

Pomembni varnostni simboli

Kaj pomenijo ikone in znaki v uporabniškem priročniku:



OPOZORILO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **hude telesne poškodbe, smrt in/ali materialno škodo**.



PREVIDNO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **telesne poškodbe in/ali materialno škodo**.



Preberite navodila

Ko preberete ta priročnik, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

Pred uporabo aparata preberite vsa navodila.



OPOMBA

Dodatne informacije, ki so lahko uporabne

Varnostne informacije

OPOZORILO

Neupoštevanje navodil lahko povzroči električni udar, telesne poškodbe, požar, okvaro ali eksplozijo.

Pomembni varnostni ukrepi



OPOZORILO: nevarnost požara/vnetljivi materiali

1. Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali osebe, ki imajo premalo izkušenj in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
2. **Za uporabo v Evropi:** Če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata, smejo ta aparat uporabljati otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem nimajo nadzora. Otroci, stari med 3 in 8 leti, lahko vstavljajo živila v hladilnik oz. jih iz njega odstranjujejo.
3. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do nevarnosti.
5. Ta aparat vsebuje majhno količino vnetljivega hladilnega sredstva izobutan (R-600a). Pri nameščanju, ravnanju, servisiranju in odlaganju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.
6. Kot hladilno sredstvo se uporablja R-600a ali R-134a. Oglejte si nalepko kompresorja na hrbtni strani aparata ali nalepko s podatki v hladilniku, da vidite, katero hladilno sredstvo se uporablja v aparatu. Če izdelek vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R-600a), se za varno odlaganje izdelka obrnite na lokalne oblasti.
7. Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.

-
8. Da bi preprečili nastanek vnetljivo mešanico plina in zraka, če pride do puščanja v hladilnem krogu, mora velikost prostora zagotavljati 1 m³ na vsakih 8 g hladilnega sredstva R-600a v aparatu. Aparat, ki kaže kakršne koli znake poškodb, izključite iz električnega omrežja in se v primeru dvoma posvetujte s prodajalcem.
 9. Za izolacijo se uporablja ciklopentan. Pri odlaganju plinov v izolacijskem materialu je treba upoštevati poseben postopek. Za okolju prijazno odlaganje se obrnite na lokalne organe.
 10. Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat v sili hitro odklopite z napajanja.
 11. Pri nameščanju aparata zagotovite, da se napajalni kabel ne ujame ali poškoduje.
 12. Za aparat ne postavljajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.
 13. Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih in za podobne namene, kot so
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih območjih;
 - kmetijski objekti in za gostje v hotelih, motelih in drugih vrstah prenočišč;
 - prenočišča, ki ponujajo posteljo in zajtrk;
 - strežba hrane in druge neprodajne dejavnosti.
 14. Prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali vgrajeni strukturi ne smejo biti prekrite.
 15. Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih pripomočkov za pospeševanje odtajanja razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
 16. Ne uporabljajte električnih aparatov v predelih za shranjevanje živil, razen če so takšni, kot jih priporoča proizvajalec.
 17. V hladilniku ne hranite hlapnih ali vnetljivih predmetov ali snovi.
 - Ta hladilnik je namenjen le shranjevanju hrane.
 - To lahko povzroči požar ali eksplozijo.
 18. V aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.
 19. Za najbolj učinkovito uporabo energije morajo notranji nastavki, kot so na primer košare, predali, police, biti v položaju, ki ga določi proizvajalec.
 20. Priključite le na oskrbo s pitno vodo. (samo pri določenih modelih)

Varnostne informacije

21. Polnite le s pitno vodo. (samo pri določenih modelih)
 - Posodo za vodo, pladenj za led in kocke za vodo napolnite samo s pitno vodo (mineralno ali prečiščeno vodo).
 - V posodo ne nalivajte čaja, soka ali športnih napitkov, ker lahko poškodujete hladilnik.
22. Starih kompletov cevi ne smete ponovno uporabiti, temveč uporabite nove komplete, ki so priloženi aparatu.
23. Priključite le na oskrbo s pitno vodo. Za pravilno delovanje je potreben vodni tlak 206–861 kPa (30–125 psi).
24. Če je izdelek opremljen z LED-lučkami, se za zamenjavo lučk obrnite na lokalni Samsungov servisni center ali njegove predstavnike.
25. Če želite preprečiti onesnaženje živil, upoštevajte naslednja navodila:
 - Če so vrata odprta dalj časa, lahko pride do občutnega povišanja temperature v predelih aparata.
 - Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik z živili in z dostopnimi sistemi iztekanja.
 - Očistite posode za vodo, če jih niste uporabljali 48 ur; iztočite vodni sistem, povezan z oskrbo z vodo, če vode niste iztekli 5 dni.
 - Surovo meso in ribe hranite v primernih vsebnikih v hladilniku, da preprečite stik z drugimi živili oz. morebitno kapljanje nanje.
 - Predeli za zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje zamrznjenih živil, shranjevanje ali izdelavo sladoleda oz. izdelavo ledenih kock.
 - Predeli z eno, dvema ali tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
 - Če bo hladilnik dalj časa prazen, ga prej izklopite, odtajajte, očistite in obrišite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastajanje plesni v aparatu.
26. Temperatura v razdelkih z dvema zvezdicama ali prostorih s simbolom dveh zvezdic (**) je rahlo višja kot v preostalih zamrzovalnih prostorih.

Namestitev

- Ta aparat lahko prenašata samo dve ali več oseb, ki aparat trdno držijo.
- Aparat namestite na trdna in ravna tla.
- Aparata ne namestite na vlažno in prašno mesto. Aparata ne nameščajte ali shranjujte na prostem oziroma na območje, ki je izpostavljeno vremenskim pogojem, kot so neposredna sončna svetloba, veter, dež ali temperature pod lediščem.
- Aparata ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo oziroma ga ne izpostavljajte vročini, ki izhaja iz grelnih naprav, kot so štedilniki ali grelniki.
- Pazite, da pri nameščanju ne izpostavite hrbtni strani aparata.
- Aparat namestite na mesto, kjer je mogoče enostavno odklopiti napajalni vtič aparata.
- Pazite, da vam pri sestavljanju ali razstavljanju vrata aparata ne padejo.
- Pazite, da med sestavljanjem ali razstavljanjem vrat aparata ne stisnete, zdrobite ali poškodujete napajalnega kabla.
- Pazite, da napajalni vtič ni usmerjen navzgor oziroma da se aparat ne naslanja ob napajalni vtič.
- Na napajalni vtič ne priključite adapterja vtiča ali drugih dodatkov.
- Napajalnega kabla ne spreminjajte ali razširjajte.
- Zagotovite, da je vtičnica ustrezno ozemljena in da ozemljitveni vodnik na napajalnem kablu ni poškodovan ali odstranjen iz napajalnega vtiča. Za več podrobnosti o ozemljitvi se pozanimajte v servisnem centru Samsung Electronics.
- Ta aparat je opremljen z napajalnim kablom z vodnikom za ozemljitev opreme in ozemljitvenim napajalnim vtičem. Napajalni vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z lokalnimi predpisi in uredbami.
- Če so na aparatu vidni znaki poškodb, ga ne vklopite. Če ste v dvomih, se obrnite na prodajalca.
- Aparata ne priključite v adapter z več vtičnicami, ki nima nameščenega napajalnega kabla.
- Aparat mora biti priključen v poseben napajalni vod, ki ima ločeno varovalko.
- Ne uporabite priključka z več vtičnicami, ki ni ustrezno ozemljen (prenosnega priključka). V primeru uporabe ustreznega ozemljenega priključka z več vtičnicami (prenosnega priključka) uporabite priključek s tokovno zmogljivostjo, ki je enaka nazivni vrednosti napajalnega kabla ali višja, in priključek z več vtičnicami uporabite samo za aparat.
- Ves embalažni material (kot so plastične vrečke in stiroporni deli) odložite stran od otrok. Embalažni material lahko povzroči zadušitev.

Uporaba

PREVIDNO

Da zmanjšate tveganje za manjše telesne poškodbe oseb, okvare oziroma poškodbe izdelkov ali lastnine pri uporabi tega izdelka, upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Pri odpiranju ali zapiranju vrat aparata pazite na otroke v bližini. Vrata lahko udarijo otroka in ga poškodujejo.
- Preprečite nevarnost ujetja otroka v notranjost aparata. Otrok, ki je ujet v aparatu, se lahko zaduši. Z mokrimi ali vlažnimi rokami se ne dotikajte zamrznjene hrane ali kovinskih delov v zamrzovalniku. To lahko povzroči ozeblino.
- Steklenih posod, steklenic ali pločevink (zlasti tistih, ki vsebujejo gazirane pijače) ne postavljajte v prostor zamrzovalnika, na police ali v posodo z ledom, kjer bodo izpostavljene temperaturam pod lediščem.
- Kaljeno steklo na sprednji strani vrat naprave oziroma police lahko udarec poškoduje. Če je počeno, se ga ne dotikajte z rokami.
- Ne obešajte se in ne plezajte na vrata aparata, prostor za shranjevanje in polico.
- V košarah na vratih ne shranjujte preveč steklenic z vodo ali posod za priloge.
- Vrat aparata ne odpirajte ali zapirajte s preveliko silo.
- Če je tečaj vrat aparata poškodovan oziroma ne deluje pravilno, aparat prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Živalim preprečite grizljanje napajalnega kabla ali cevi za vodo.
- Zamrznjene hrane nikoli ne jejte takoj, potem ko ste jo vzeli iz zamrzovalnika.
- Pazite, da se vam pri odpiranju ali zapiranju vrat aparata ali vrat v vratih ne zagozdi roka ali noga.

Vzdrževanje

- Steklenih polic in pokrovov ne čistite s toplo vodo, ko so hladni. Zaradi nenadnih sprememb temperature se lahko raztreščijo.
- Polic ne vstavljajte obrnjenih okoli, saj lahko padejo.
- Če želite odstraniti zmrzal z naprave, se obrnite na servisni center Samsung Electronics.
- Med daljšim izpadom električne energije zavržite led v posodi za led v prostoru zamrzovalnika.

Varnostne informacije

Izjava o skladnosti

Samsung izjavlja, da je ta radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU in veljavnimi predpisanimi zahtevami v ZK.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti in izjave ZK o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: Uradna izjava o skladnosti je na voljo na naslovu <http://www.samsung.com>, kjer odprite Podpora > Iskanje po podpori za izdelke in vnesite ime modela.

⚠ PREVIDNO (velja samo za vrsto z družinskim zvezdiščem)

5-GHz funkcijo WLAN te opreme je mogoče uporabljati samo v zaprtem prostoru. To opremo lahko uporabljate v vseh državah EU in v ZK.


	Frekvenčno območje	Moč oddajnika (najv.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
	5120–5250 MHz	23 dBm
	5250–5350 MHz	20 dBm
	5470–5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

Namestitev

Hladilnik na prvi pogled

Dejanski hladilnik in določeni sestavni deli se lahko razlikujejo od slik v priročniku, odvisno od modela in države.

Vrsta A

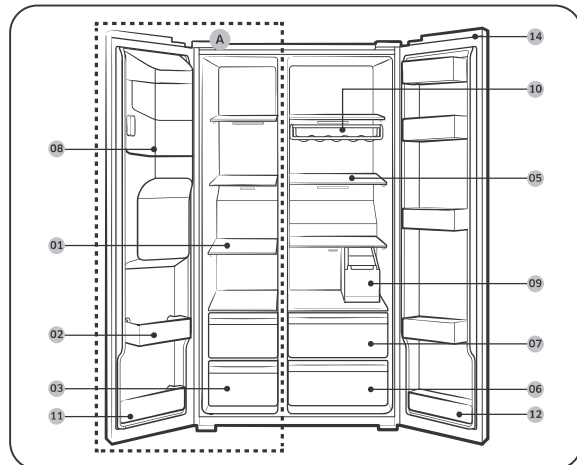

Vrsta B

